目录

使用之前
产品特点1
各部分构件名称2
安全注意事项3~5
放置环境6
使用准备7~8
开始使用9
功能介绍10~13
冷藏室的使用指导
关于冷藏室14~15
冷藏食品注意事项16
巧用冷藏室17
冷冻室的使用指导
关于冷冻室18~19
冷冻食品注意事项20
除霜・清洁・停用
除霜21
清洁21
停用22~23
疑问解答·售后服务
疑问解答24~25
售后服务26~27
技术数据・线路图・装箱单
技术数据28
线路图28
装箱单28
·本产品适合在中国大陆使用,如要到其它
国家或地区使用,请与本公司联系定制。
· 使用前请仔细阅读本说明书。
:请注意保存。


·冰箱外观、颜色或画门图案见实物。

技术数据·线路图·装箱单

技术数据

型号	BCD-518WS	输入总功率	200W
星级标志	* ***	化霜输入功率	550W
气候类型	ST型	额定耗电量	1.28kW · h/24h
防触电保护类别	I 类	制冷剂	R134a 190g
总有效容积	518 L	冷冻能力	10kg/24h
冷冻室有效容积	206 L	重量	138kg
额定电压	220V~	外形尺寸深×宽×高(mm)	770×930×1790
额定频率	50Hz	电源软缆连接方式	Υ

注:根据国标规定,气候类型为ST时,冰箱使用环境温度为10~38℃。

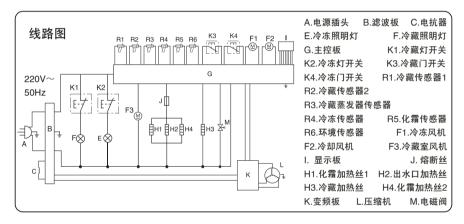

装箱单

	_					_	_	_	_	_	_	_	_		_	_				_	_		$\overline{}$
(\ /7.5h	使	合	保	冷	悬	抽	抽	储	半	果	果	储	蛋	蛋	冷	冷	冷	冷	冷	冷	瓶	下	透
数量 \名称	用			冻	臂	屉			自动制·	菜					藏	藏	藏	冻	冻	冻			
	说	格	修	搁	搁			冰	初生	盒	菜	蛋		盒	大	小	瓶	大	小	瓶		饰	孔
÷	明			物	物	盖			冰	盖					瓶	瓶	栏	瓶	瓶	栏			
产品型号	书	证	证	架	架	板	屉	盒	机	板	盒	盒	架	盖	座	座	杆	座	座	杆	罩	条	销
BCD-518WS	1	1	1	3	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1

(注: 本公司注重科技更新,参数更改后,恕不另行通知。)

产品特点

①全频控制


集变频、保鲜、速冻、节能、降噪等技术于一身,且互相促进,性能更加 优越。冰箱根据箱内温度与设定温度的比较,自动调节变频压缩机的工作 效率,使冰箱一直处于最优状态。

②人工智慧

不需人为调节,冰箱根据箱内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。

- ③ 超薄、超大、超豪华设计 超薄尺寸、超大容积,大冷藏,大冷冻,门体采用高档不锈钢色钢板。冷藏室采用高档钢化玻璃搁物架,并设大果菜室。
- ④无氟无霜,风直冷制冷系统,确保冷藏冷冻不串味; 深冷速冻。
- ⑤冷藏内循环系统 冷藏室内装有循环风机,可以保证冷藏室温度更均匀。
- ⑥化霜预制冷 化霜前判断冰箱内的温度,并进行预制冷,使化霜前后箱内温度没有 较大幅度的改变,利于食品的保鲜。
- ⑦故障自动显示功能
- ⑧设压缩冷凝机组,风机散热,制冷效果佳,压缩机 寿命长。
- ⑨开门报警,大屏幕液晶显示。

各部分构件名称

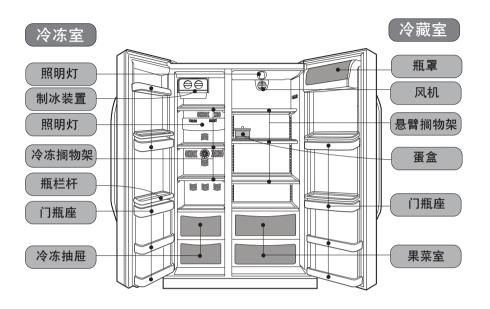

该系列冰箱执行国家标准:

GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB4706.13 《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》

GB/T 8059.4 《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优,性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤 操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔一真诚到永远!

由于产品的改进,您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致,谨此致歉。

售后服务

维修之前请确认如下事项:

开机时间较长或开停机频繁

- ●初次使用时,开机时间长是正常现象
- ●冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- ●门未关严或食品将门顶住未能关上
- ●门开启太频繁
- ●天气炎热
- ●温度档位设定太高,参阅"开始使用"一节
- ●通风不良



食品结霜或出现冰晶

- ●冷冻包装物内的霜是正常的
- ●门未关严或食品将门顶住未能关上
- ●门开启太频繁或开门时间太长
- ●食品过分靠近通风孔

冰箱内有异味

- ●有气味的食品应该严密包住
- ●检查有无变坏食品
- ●冰箱内部需要清洁



售后服务的保证



1.保修证:

当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机发票与我公司 当地售后服务中心联系,并将保修证妥善保管。

2.保修期内整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年。(自购 买日起,以发票日期为准)

售后服务

如果冰箱工作不正常,请按下述方法检查处理。如还不能改变情况,请及时联系当地售后服务 中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱后背铭牌中有关内容)。



维修之前请确认如下事项:

冰箱不工作



电源是否接通(插头、插座、 保险等): 电源开关是否关闭



电源电压是否讨低

灯不亮



灯泡是否损坏



电源是否接通

噪音大



地面是否平坦, 冰箱 放得是否稳固



冰箱某一部分是否接触 外界物体或墙壁

箱内温度不够低



门没关严或频繁开启冰 箱门、开门时间过长



放置位置是否受阳光直射或 太靠近炉子、暖气等热源



通风不良,是否有东西挡住了冰箱背后的 散热装置或者是冰箱左右两侧无法通风。

安全注意事项

该冰箱使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大(超过187~242V的范围),有 可能造成冰箱不启动,主控板和压缩机烧坏,或压 缩机工作声音异常等故障,此时必须加装750W以上 的自动稳压器配合使用。



必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本冰箱的电源线配有三线(接地)插头符合标准三 线(接地)插座。在任何情况下,切勿切除或拆除 申源线的第三插脚(接地)。冰箱安装到位后、插 头应可触及。





不要损坏电源线

- ●切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定 要紧紧握住插头,从插座中直接拔出。
- ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- ●将冰箱移离墙壁时,请小心谨慎,切勿滚压或损



当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时, 切勿使用。 电源线磨损或损坏, 必须到厂家指定的维修点更





有煤气等易燃气体泄漏时

- ●关闭气体泄漏的阀门,
- ●打开门窗,
- ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- ●清洁及维修前,请拔下冰箱的电源插头。
- ●更换损坏的灯泡时,应拔掉冰箱的电源插头,以 防触由。





安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品,及强 腐蚀性的酸、碱等。



本产品为家用电冰箱,按国家标准的规定,家 用电冰箱只适用于储藏食品,不能用于其他用 途,如储藏血液、药品和生物制品等。



在冰箱附近,切勿存放或使用汽油及其它易 燃物品,以免引起火灾。



不要在冰箱上部放置不稳定的物品(重物、 有水的容器),以免掉下伤人或溢水导致漏 电。



不要吊在门子内的瓶座上玩耍,以防门体拉 斜或瓶座拉坏、冰箱倾倒造成人身伤害。



冰箱开始运行之后,切勿用手触摸冷冻室的 冰冷表面,尤其是手湿的时候,以免冻伤 手



疑问解答

同样情况下,本变频冰箱较普通冰箱开机时间长,这是因为冰箱工作时,压缩机以低频运转。但由于整机的功耗较普通冰箱低得多,这样降低了冰箱的耗电量,并且减少了压缩机的开停频次,对压缩机起到保护作用。



冰箱在工作时,因有风扇在工作,由此而产 生的轻微吹风声是正常的。



冰箱在工作时,由于温度的变化,蒸发器和 管路会由于热胀冷缩发出"啪啪"的声音。



空气湿度较大时冰箱外部及门间中梁可能出 现水珠,用软布擦干即可。



技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室控制在5℃,冷冻室控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电量高于标注耗电量是正常的。



疑问解答

冰箱初次使用时,会出现冰箱工作时间长, 箱体温度高,压缩机温度高的现象,这是正 常现象。



冰箱在初次使用或在启动时,由于冰箱的运行状态没有稳定,会发出较大的声音;运行稳定后,声音就会减小。



冰箱外壳有时会发热,特别是刚买回来初次 插电时,这不是故障,而是为了防止凝露的 设计,属正常现象。



压缩机工作时发出的声音,以及开、停机时 压缩机发出的嗒嗒声,这是正常现象。



液体制冷剂在蒸发器内流动时,会发出类似"流水"的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分;当冰箱停止工作时,液态工质回流,也会连续或间断地发出像流水一样"哗哗"的声音。



在除霜循环时,滴落到加热丝上的水会发出"咝咝"声或"嗤嗤"声,在除霜结束后,有可能出现一种较轻微的"爆裂"声,同时蒸发器会产生沸腾声或"汩汩"声。这是除霜带来的正常现象。



安全注意事项

在门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙 很小,注意不要把手伸到这些区域内,以防 挤伤手指。开关冰箱门时,勿让小孩靠近。



不要用水喷淋、冲洗冰箱,也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方,以免影响冰箱的电气绝缘性能。



严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。



请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以




停电或清洁时,应拔下电源插头,至少保持间隔五分钟,才能再次接通电源,以防因连续启动而损坏压缩机。







冰箱废弃不用时,请将门子卸掉,并拆下门 封条及搁物架,将门子与搁物架放到合适的 位置,以免小孩子进入玩耍,发生意外。

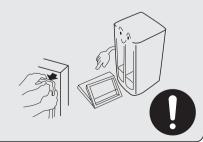

放置环境

冰箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需 箱门校准 选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将冰箱 如果冷冻室门低于冷藏室门 的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不 稳,可调整可调底脚:按顺时针方向旋转可 头方向旋动,调整到一致高度。 调底脚,可以提高冰箱高度;按逆时针方向 旋转,可以降低冰箱高度。






放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射, 以免影响冰箱的工作性能。



不要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污 物应及时用软布擦干净。



将平扳手插入左部螺钉的凹槽上,按箭



如果冷冻室门高干冷藏室门

将平扳手插入右部螺钉的凹槽上,按箭 头方向旋动, 调整到一致高度, 直到冰箱门 能关闭自如。



应放置于通风良好的地方,冰箱周围包括后 背应留有10cm以上的空间。如果冰箱嵌入 墙内时,必须在冰箱上部留有25cm以上的 空间,离墙距离应有5cm以上。



停用


外出度假时

- ●若是短期度假,请将易变质的食物取出,日 将冷藏室内的食品取出,设定到假日功能状 态、确认后将冰箱门完全关好。
- ●若您长时间在外度假,需将家中电源切断 时,请将食物取出,待霜溶化后,清洁内 部, 擦干后把冰箱门打开, 以免微量食物残 渣产生不良气味。



搬运时

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●取出冰箱内所有食品。
- ●用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒及冷冻室 搁物架等活动部件。
- ●关紧冰箱门,用胶带固定,以免移动时被打
- ●搬运冰箱时,最大倾斜角度不能超过45度 (与垂直方向之间的夹角), 以免造成制冷 系统故障,影响正常使用。

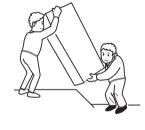





任何时候都不可以将冰箱平放。

停用

停电时的处理

停电后即使是夏季,几个小时之内,仍可以毫 无问题地保存食品。

- ●停电后,不要再放入新食品,尽量不开冰箱 门。
- ●如果事先知道要停电,应多制一些冰块,用 不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。





由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升,会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间,应拔下电源插头,切断电源,并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开箱门,以防冰箱内微量 食品残渣产生不良气味。





一般情况下不要停用冰箱,以免影响冰箱使用寿命。




拔下电源后,至少保持间隔五分钟,才能再次插电。

使用准备



拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须 拆除。

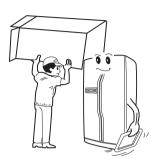

2

清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查,如有 出入,请向销售商店查询。



3

将冰箱摆放到合适的位置

(参看前文"放置环境"一节)






为便于查询,开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保修证中。

使用准备

底部装饰件的安装

打开冷冻及冷藏室门,从冷藏室内取出装饰 条安装到图示位置。

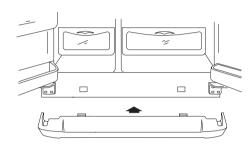

使用前最好先进行清洁 (详细说明请参阅后文"清洁"一节)



静置


冰箱安放调平、清洁完毕后,先不要接通 电源, 让冰箱静置6小时以上, 再接通电 源,以确保冰箱正常运转。



除霜・清洁

冷藏室除霜

冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口 流出至冰箱背面的蒸发皿内,压缩机运行所产生 的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有 水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。





一定要保持果菜盒后方的出水口畅通,使化霜水通畅地经此处流 出,若出水口堵塞,请使用随机附件中的诱孔销进行疏通。

冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜,不需人工操作。

清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味,因此 必须定期清洁冰箱。

- ●为了安全请在清洁前将电源插头拔掉。
- ●使用软毛巾或海绵蘸温水(可加中性洗涤 剂)来清洁冰箱。
- ●冰箱表面沾的水,请用干布擦净。





不要使用硬毛刷、钢丝刷,也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、 丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱。



清洁时不要用水喷淋冲洗,以免影响电气绝缘性能。 清洁"开关"和"照明灯"等电气件的时候,请使用干抹布。

●门封胶条容易弄脏,请注意经常保持清洁。



冷冻食品注意事项

热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室 温。



将食品分成适当的小份,这样更容易冻透,可更好地保证其化冻和烹饪时的质量,每份食品不宜重于2.5kg。



冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥,以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染,以免食品串味和质量下降。



存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称,以免过期。





原则上,只按当次所需数量从冷冻室内取出 食品化冻,已化过冻的食品不能再重新冷 冻,除非将其加工成成品菜肴,才可再次冷 冻,否则会影响食用质量。



一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多,最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见"技术数据"内容)



开始使用

(1)接通电源

刚接通电源,冰箱自动进入人工智慧和锁定状态。

为保证冷冻快速制冷,本产品刚接通电源时,先制冷冷冻室,再制冷冷藏室,因此 刚插电时冷藏不冷是正常的。

2 冰箱的工作方式



在冰箱的适用温度范围内,无论环境温度怎样变化,只要您选择了人工智慧方式,就不需再进行其它任何调节,即能保持最佳制冷效果,使您更加省心、省力。

您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定。

- (1)人工智慧方式:如无特殊需求,我们建议您采用人工智慧方式。按一下人工智慧按键,人工智慧指示图标亮起即可,此时冰箱自动工作。(参照后文"功能介绍")
- (2)人为调节方式: 非锁定状态下, 可通过按键进行温度设定。(参照后文"功能介绍")

(3) 将食品放入冰箱


经过一段时间通电运转后,冰箱内已充分冷却,此时可放入食品,正式使用冰箱。





温度设定改变时,箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这 段时间的长短,取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高 低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

功能介绍

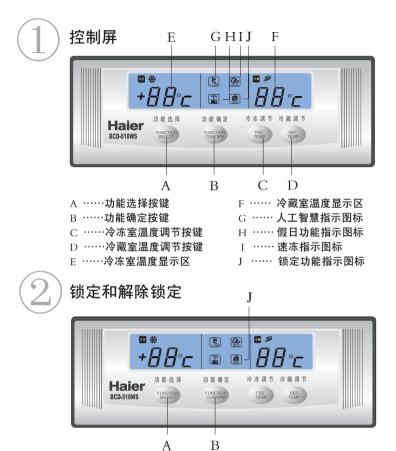

非锁定状态下,按一下A键,人工智慧图标闪烁,此时连按三下A键,切换至锁定图标J,再按一下B键,锁定图标J停止闪烁,进入锁定状态。锁定状态下,按一下A键,锁定图标J开始闪烁,再按一下B键,J图标消失,锁定解除,可进行以下各种设置。


注意!

以下各项功能操作均须在解除锁定后(J图标消失) ⁷ 的状态下才能进行。

关于冷冻室

制作冰块

- ●取出制冰盒。
- ●往制冰盒内倒入冷开水(不要超过冰盒上的水位线,否则会给取冰造成困难)。
- ●将制冰盒放回冷冻室制冰。
- ●冰块冻好后,将制冰盒前面的制冰旋钮向顺时针方向扭转,冰块就会掉入其下面的储冰盒内。
- ●从冰箱里取储冰盒时,将储冰盒前部向上稍抬起会更容易取出。

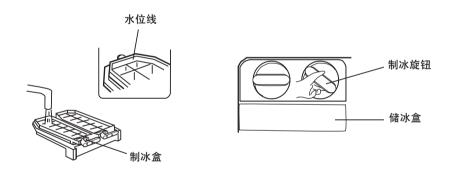



储冰盒内不能用来装水制冰或装入其它东西(干酪、茶、汤等),以防止储冰盒冻裂。

关于冷冻室


冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低,可以长时间地保持食品的 新鲜状态,因此要长时间保存的食品最好放在 这个空间里贮藏,但应遵守食品包装上注明的 贮藏时间。



搁物架可拆下清洗

按方向①先将搁物架前端抬起,再按方向②拉 出即可。



照明灯及其更换

照明灯参数为: 220-240V~/25W 灯座: E27 (绝对不能用功率大于25W的灯泡) 更换照明灯时:


- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●按方向①轻轻抬起灯罩,按方向②拉出。
- ●以逆时针方向转动将灯泡取下,换上相同规格灯泡。
- ●还原时以反步骤方式装回。

2

门瓶座高度调节及清洗

按方向①往上提起门瓶座,抓住两侧,按方向 ②拉出即可。

清洗后按反方向操作即可装上瓶座,也可根据 食品高度自行调节瓶座安装位置。





存放带冰的食品(如冰淇淋等)时,应储放在冷冻室内部,不要 放在门瓶座上,因为开关门时易引起门瓶座处的温度变化,可能 会造成带冰的食品化冻。

功能介绍



人工智慧(如果您选择人为调节方式,此项可跳过)

- ●在环境温度波动较大时,人工智慧能确保冰箱自行正常工作。
- ●冰箱根据环境温度的变化,自动调节温度设定,不再需要人为调节。




按一下A键,人工智慧图标G闪烁,此时再按一下B键,图标G停止闪烁,进入人工智慧状态。如果您想退出人工智慧状态,按一下A键,人工智慧图标G闪烁,再按一下B键,G图标熄灭即可。



人工智慧状态下,不能讲入速冻或假日功能。



冷藏室温度调节(如果您选择人工智慧方式,此项可跳过)

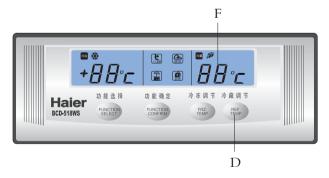


按一下D键,冷藏室温度显示区F闪烁,进入冷藏室温度设定状态,以后每按一下D键,温度数值增加 1° 、直到最高设定数值 9° 、再按该键则回到 2° 、如此循环;若设定后5秒内没有按键操作,则温度值停止闪烁,并确认设定温度。

功能介绍



冷冻室温度调节(如果您选择人工智慧方式,此项可跳过)

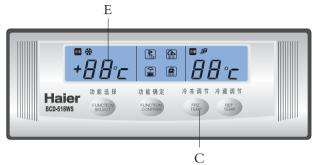

按一下C键,冷冻室温度显示区E闪烁,进入冷冻室温度设定状态,以后每按一下C键,温度数值减少1°、直到-24°、再按该键则回到-16°、如此循环;若设定后5秒内没有按键操作,则温度值停止闪烁,并确认设定温度。



速冻功能是为了保持食物的营养价值而设计的,它将食品在最短时间内冻透。


按一下A键,人工智慧图标闪烁,再按一下A键,切换至速冻图标I,此时再按一下B键,速冻图标I停止闪烁,进入速冻状态,4小时后,自动退出速冻状态,图标I消失。若想人工退出速冻状态,则在速冻状态下按一下A键,人工智慧图标闪烁,再按一下A键,切换至速冻图标I,再按一下B键,即可退出速冻状态。




速冻状态下,不能进入假日功能和人工智慧功能。

巧用冷藏室

萝卜类应切掉叶子, 防止营养被叶子吸收。




您可根据需要,把蛋盒移到一个合适的位置,并根据蛋量选择合适的盒子。



位语 医合

5 /th E T A


有些食品如:洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等,常温下可以长时间保存,不需要放入冰箱内冷藏。



将冷冻食品放在冷藏室化冻,这样可以利用 冷冻食品的低温来冷藏食品,达到节能的效 里



菱瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝,在冷藏状态下会促进其新陈代谢,不宜冷藏,但如果 是未熟的水果,可在冷藏室保存一定时间, 促其成熟。

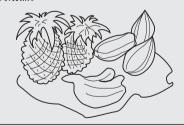




不要把蛋盒当做储冰盒来使用,这样会导致蛋盒破裂。 不要将蛋盒放在冷冻室内,以免冻裂。

冷藏食品注意事项


热食品放入冰箱之前,先冷却至室温。

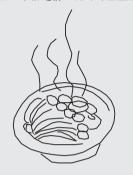

食品在放入冰箱之前最好密封起来 这样不但能防止水份蒸发,保持水果、蔬菜的新鲜,而且也能防止食品之间互相串味。



冰箱内的食品不要放得过满 存放食品,应相互隔开,留有冷气流通的通道,从 而达到更好的冷藏效果。

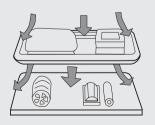

食品经清洁并擦干水珠后,再放入冰箱内贮 藏。




食品要分类整理冷藏

根据食品种类分开存放,每天吃的东西放在搁物架的前面,这样可避免不必要的长时间开门,也不会因忘记而发生食品变质的现象。



存放食品不应太靠近内壁


在冷藏室储存的食物勿靠近搁物架内部存放,避免被冻结在后壁上,所以放食品时请注意稍离开内壁 一些距离。



功能介绍



按下D键持续3秒,冷藏温度显示区F熄灭,冷藏室关闭,停止制冷。在冷藏室关闭状态下再按一下D键、冷藏温度显示区F恢复冷藏室关闭前的显示状态、冷藏室恢复制冷。

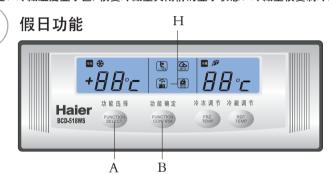

按一下A键,人工智慧图标闪烁,此时连按两下A键,切换至假日图标H,此时再按一下B键,假日图标H停止闪烁,进入假日状态。假日状态下,冷藏室自动设定为17℃,冷冻室自动设定为-18℃。在假日状态下按一下A键,人工智慧图标闪烁,此时连按两下A键,切换至假日图标H,再按一下B键,则退出假日状态。



假日状态下,不能进入速冻功能和人工智慧功能。



显示控制功能

按键操作后1小时,显示屏背光自动熄灭,按任一按键背光点亮。



故障显示

当冰箱出现故障时,按键操作无效,只能听到按键伴音,此时冰箱仍然能够制冷,但应尽快联系售后维修部门进行维修,以实现冰箱的优化控制。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请 放在冷藏室:


虽然通过调节温度档位,可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在0~10℃间,但无法使食品长期保鲜,所以冷藏室只能作为短时间的食品贮藏室使用。




悬臂搁物架的高度可以调节

根据储存食品的需要,可调节悬臂搁物架到合适的高度位置上。

调节高度时,先把搁物架拆卸下来。拆卸方法是:先将固定器拆掉,再向上倾斜抬起搁物架,然后拉起,即可拆下搁物架。安装时,将其连接处放入凹槽内,此时,使搁物架前端降低,插入凹槽内。

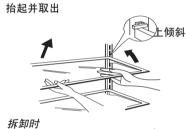




门瓶座高度调节及清洗

按方向①往上提起门瓶座,抓住两侧,按方向 ②拉出即可。

清洗后按反方向操作即可装上瓶座,也可根据 食品高度自行调节瓶座安装位置。




关于冷藏室

各种食品建议存贮的区间


由于冰箱内的冷气循环,使得箱内各区域的温度存在差异,因此不同种食物应放在不同的温度区域。

- ①鸡蛋、黄油、奶酪等
- ② 易拉罐、罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 肉制品、小食品等
- ⑥面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑦ 熟肉食和香肠等
- ⑧ 水果、蔬菜、色拉等

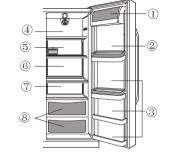

果菜盒盖板的折卸

按方向①先将搁物架后端抬起,再按方向②拉 出即可。



冷藏室照明灯及其更换

照明灯参数为: 220-240V \sim , 25W

灯座: E14 (绝对不能用功率大于25W的灯泡) 更换照明灯时:

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●①用手指将灯罩后部的止退销按箭头方向微用力压,使止退销脱离灯座后部的方孔,② 再用手握住灯罩的两侧将灯罩往里推,使卡 爪脱离灯座上方孔,取下灯罩。
- ●逆时针转动取下灯泡,按相反方向装上新灯泡。
- ●安回灯罩: 先将卡爪插入方孔, 用手按住灯 罩后部向外拉, 使止退销插入灯座后部的方 孔中即可。

